
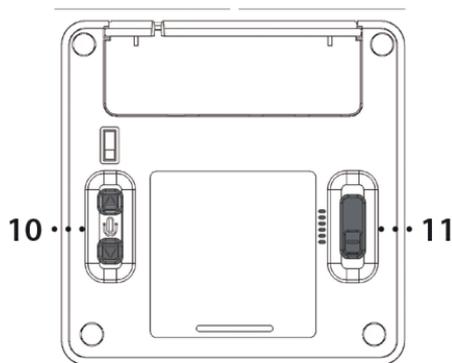
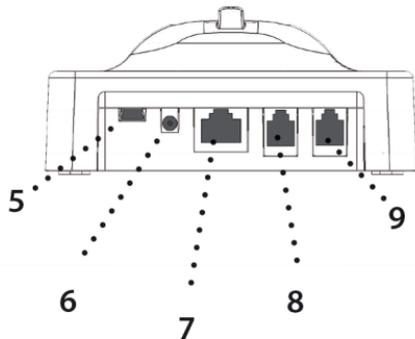


Manual de
Instalación
**Diademas
Inalámbricas.**

Q **accutone**[®]



Descripción de la base

1. Indicador de batería
2. Botón para PC
3. Botón para Teléfono
4. Indicador Online
5. Conector USB (Puerto para PC)
6. Toma de Corriente
7. Puerto EHS (AUX "Lifter")
8. Puerto Para Conector de Auricular
9. Puerto Para Conector de Teléfono
10. Ajustes para Volumen de micrófono.
11. Interruptor de Cableado

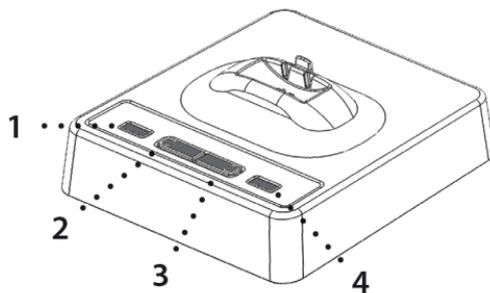


WT 980-85

1. Control de Volúmen
2. Mute
3. Encendido/Apagado
4. Micrófono con Cancelación de Ruido
6. Batería

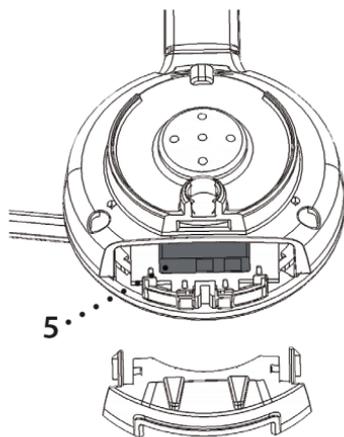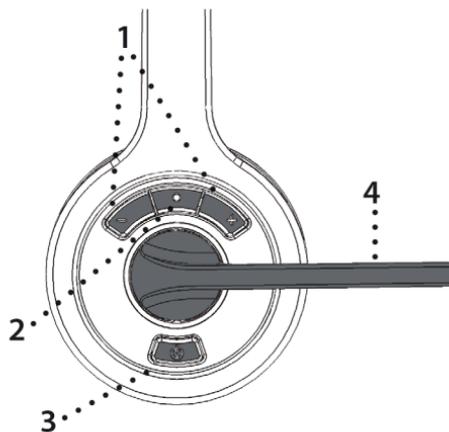

Instalación

- Conecta el adaptador de poder de corriente a la base.
- *Se encenderá una luz LED.

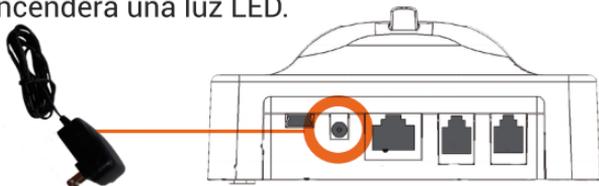


- Conecta el adaptador a la corriente de luz.


NOTA: La primera que utilizas la diadema, se recomienda que esté recargada por un tiempo mínimo de 4 horas antes de utilizarse.

CONECTAR LA DIADEMA AL TELÉFONO.

1.1 Si tu teléfono tiene un puerto para diadema.

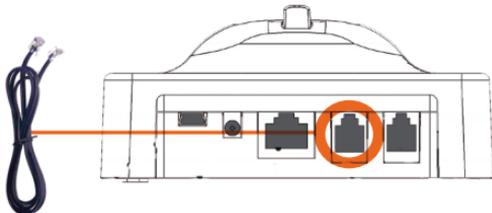

- Conecta un extremo del cable telefónico al puerto para teléfono y el otro extremo al puerto para diadema ubicado debajo o a un costado de tu teléfono.

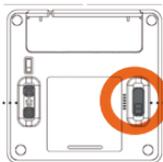


Puede que necesites ajustar el interruptor de cableado (ubicado debajo de la base) para encontrar la configuración adecuada.


Instalación

CONECTAR LA DIADEMA AL TELÉFONO.

1.1 Si tu teléfono NO tiene un puerto para diadema.

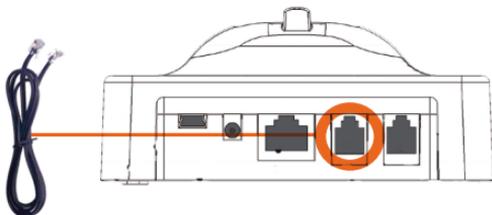

-Conecta un extremo del cable telefónico al puerto para teléfono y el otro extremo al puerto del auricular ubicado debajo o a un costado de tu teléfono.

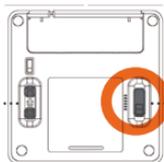

Puede que necesites ajustar el interruptor de cableado (ubicado debajo de la base) para encontrar la configuración adecuada.



¿Cómo saber si mi teléfono tiene puerto dedicado?

El puerto dedicado debe tener el siguiente ícono (o uno parecido)
También puede tener la leyenda "headset".




¿Cómo saber dónde está el puerto de auricular en mi teléfono ?

El puerto para auricular debe tener el siguiente ícono (o uno parecido). También puede tener la leyenda "HAC"


Instalación

CONECTAR LA DIADEMA A UN LIFTER.

1.1 Si tu teléfono NO tiene un puerto para diadema.

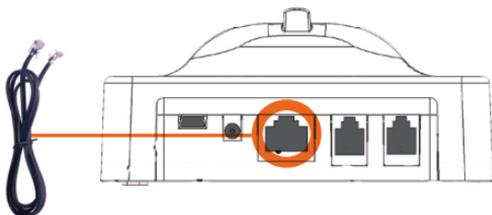

-Conecta un extremo del cable telefónico al puerto para teléfono y el otro extremo al puerto del auricular ubicado debajo o a un costado de tu teléfono.

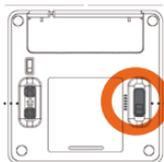

Puede que necesites ajustar el interruptor de cableado (ubicado debajo de la base) para encontrar la configuración adecuada.



¿Cómo saber si mi tel. tiene puerto dedicado?

El puerto dedicado debe tener el siguiente ícono (o uno parecido)
También puede tener una leyenda que diga "headset".

Instalación

CONECTAR LA DIADEMA A UN LIFTER.

Hay dos tipos de LIFTERS:

-Mecánico:

Para cualquier tipo de teléfono.




-Electrónico:

Para teléfonos IP de las marcas Avaya, Cisco y Alcatel Lucent*.



1.1 Conectar Lifter: Si desea contestar llamadas con la diadema.

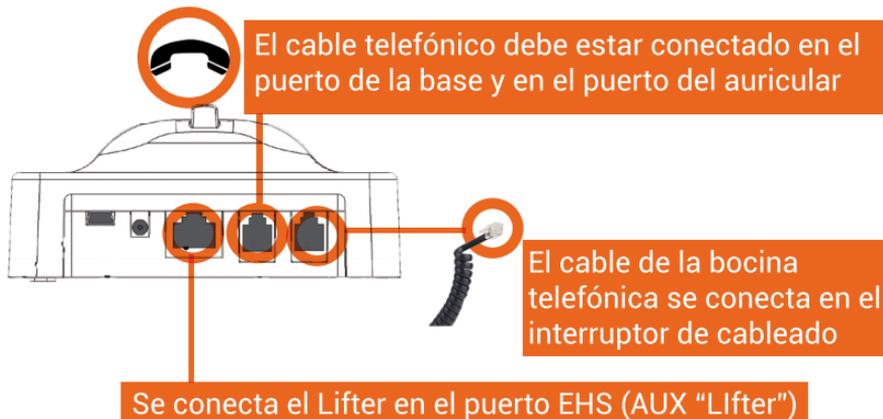

*Aplican ciertos modelos.

Limitantes del producto: No se puede transferir llamadas desde la diadema, ni marcar desde la misma.

Instalación

1.2 Conectar Lifter: Si desea contestar llamadas con el teléfono.



El cable telefónico debe estar conectado en el puerto de la base y en el puerto dedicado para la diadema.

Se conecta el Lifter en el puerto EHS (AUX "Lifter")



*Teléfono muestra



Después de contestar el teléfono se debe que presionar el botón para contestar con la diadema.

Limitantes del producto: No se puede transefir llamadas desde la diadema, ni marcar desde la misma.

Instalación

1.1 Colocar Lifter Mecánico a Teléfono



1. Despegar el protector del pegamento.

2. Colocar el Lifter justo encima de la bocina del teléfono.

3. Despegar el pegamento de la extensión de Lifter.

4. Colocar la extensión arriba o abajo del Lifter (a una distancia aprox. de medio cm.)

